


# LANDGRID

ABDECKVLIES | STROHVLIES | HEUVLIES | STROHBALLENSCHUTZ | SCHUTZVLIES

## VERLEGEANLEITUNG FÜR LANDGRID PADDOCKPLATTEN

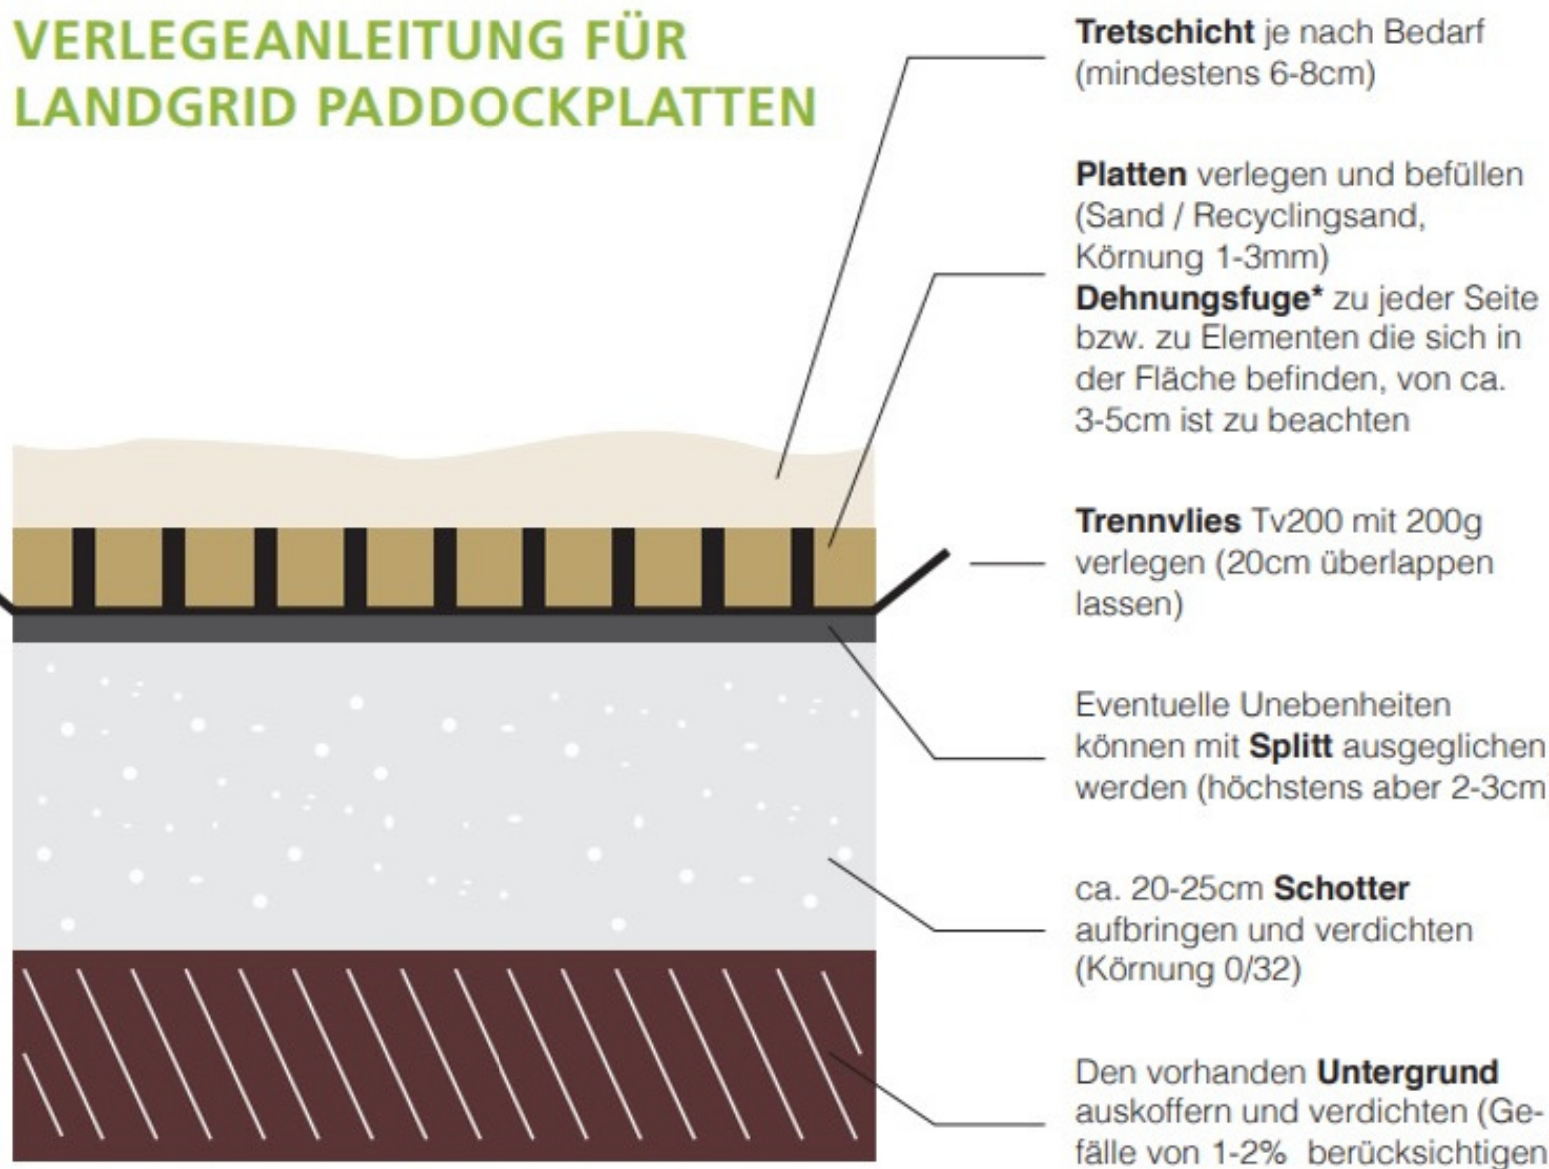

**Tretschicht** je nach Bedarf  
(mindestens 6-8cm)

**Platten** verlegen und befüllen  
(Sand / Recyclingsand,  
Körnung 1-3mm)

**Dehnungsfuge\*** zu jeder Seite  
bzw. zu Elementen die sich in  
der Fläche befinden, von ca.  
3-5cm ist zu beachten

**Trennvlies** Tv200 mit 200g  
verlegen (20cm überlappen  
lassen)

Eventuelle Unebenheiten  
können mit **Splitt** ausgeglichen  
werden (höchstens aber 2-3cm)

ca. 20-25cm **Schotter**  
aufbringen und verdichten  
(Körnung 0/32)

Den vorhandenen **Untergrund**  
auskoffern und verdichten (Ge-  
fälle von 1-2% berücksichtigen)

Beim Erhalt mehrerer Paletten, sollten die m<sup>2</sup> abwechselnd von den Paletten genommen werden.

\* Die maximal zusammenhängende Fläche der Platten sollte nicht größer wie 5 auf 5 Meter sein.

**Bei Fragen zögern sie bitte nicht uns zu kontaktieren.**